

免责声明

1. 在编制本书过程中已经力求内容的正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。联想（北京）有限公司将不对本手册可能出现的错误或者疏漏负责。

2. 由于我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，联想（北京）有限公司将不对使用过程中出现的事故或由此引起的损坏负责，同时对于因使用本产品所造成的任何损坏或第三方的索赔不负责任。

3. 联想（北京）有限公司只对机器本身存在的问题负有保修和维修责任，对于因软件的误操作、产品维修或者其他意外情况等所引起的个人数据资料的删改或丢失不负任何责任，也不对因此造成的其他间接损失负责。

4. 联想（北京）有限公司拥有不需要任何声明即可对本产品之软件及硬件及说明书任意修改的权利。

5. 未经联想（北京）有限公司书面许可，本手册不得被复制、传输、抄录、保存于可检索之系统中，或以任何形式翻译成任何语言。

● 注意事项



● 用户须知

在正式使用数码听之前，请您务必认真、细致的阅读和理解本章列出的每一条安全使用须知，并在以后的使用过程中严格执行，这将有助于您更好的使用和维护您的数码听。

1. 仔细阅读随机提供的所有用户资料，全面了解本机的使用方法和注意事项。

2. 核对本机包装箱中的实际配置与装箱单是否一致，如有异议请马上与经销商联系。

3. 若发现电池漏液且本机工作异常，切勿自行拆机擦拭，自行拆机可能造成本机无法弥补的损坏。您应该立刻与联想客户服务中心联系维修，以便及时得到联想专业维修技术人员的支持和帮助。但联想对产品因电池漏液所造成的损坏不列入保修范围。

4. 数码听属高科技电子产品，在使用过程中一定要注意避免受热、受冷、受潮，尤其要注意以下几点：

1) 不要让阳光直接曝晒，也不要将本机放在靠近热源的地方。

2) 尽量避免长时间在户外低温环境下使用本机。

3) 不要让本机置于过分潮湿的环境下，特别注意切勿将水和其他液体泼洒到本机上，一旦不小心发生这种情况，应立即关掉电源开关。

4) 不要在灰尘太多或太脏的环境中使用本机。

5) 切勿使用任何含化学成分的清洁剂或其他液体擦拭本机，避免因腐蚀和受潮造成损坏，如确实有清洁必要，请用干燥的软布或纸巾擦拭。

5. 尽量避免在强磁场环境、强电荷环境或电磁干扰严重的环境下使用本机，以免数据丢失。


6. 应注意避免本机掉落在地面上或受到其他物体较强烈的冲击，以免造成不必要的损失。

7. 本机采用快闪存储器存储资料，在正常状态下即使断电也会保证不丢失资料，但有时因为操作失误、机器故障、外界强电强磁干扰导致资料丢失，所以用户一定要及时备份资料。联想只对机器本身存在的问题负责，对于因软件的误操作、维修或其他意外情况导致的机内资料损失或删改不负责任，也不对因此引起的其他间接损失负责，并且无法负责还原已丢失的个人资料。

8. 请不要自行拆卸本机外壳，否则会失去保修的权利。

●产品图示及功能

◆功能按键说明

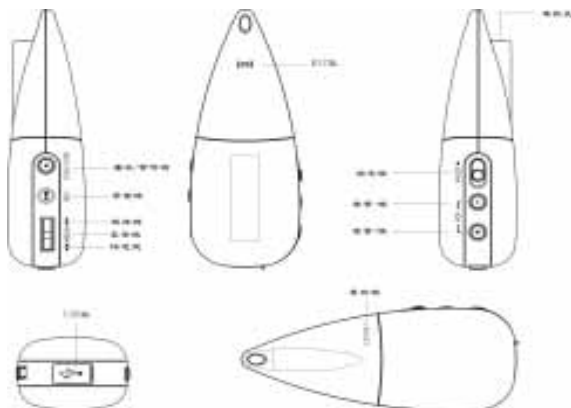

◆ LCD 显示



[按下图所示操作本机会更加方便]



◆开机

按“播放 / 暂停”键开机

◆关机

按住“播放 / 暂停”键三秒钟以上关机

◆复位

压下“RESET”键复位

● 随带附件



吹风机



无线耳机



USB 数据线



光盘或碟



电源线



电源适配器



排插插座



电源开关

(随带附件以实物为准)

数码听的使用

● 功能键说明

◆ 音乐模式下的功能键说明

注：短按——按键时间小于一秒

长按——按键时间大于一秒

◆ 音乐播放模式

功能键	按键动作	功能 (暂停状态)	功能 (停止状态)	功能 (播放状态)
Play/Pause	短	播放当前的音乐文件	播放当前的音乐文件	暂停当前的音乐文件
	长	关机	关机	关机
F.F	短	移到下一个音乐文件并停止	移到下一个音乐文件	移到下一个音乐文件并播放
	长	快进	持续向前移动	快进
F.Rew	短	移到上一个音乐文件并停止	移到上一个音乐文件	移到上一个音乐文件并播放
	长	快退	持续向前移动	快退
Volume+	短	显示文字转换	显示文字转换	增大音量
	长	持续增大音量	持续增大音量	持续增大音量
Volume-	短	显示文字转换	显示文字转换	持续减小音量
	长	持续减小音量	持续减小音量	持续减小音量
REC/A-B		开始 MP3 录音	开始 MP3 录音	开始片段重复
Menu	短	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单	进入音乐模式菜单
	长	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单	进入模式选择菜单
Hold	开	功能键无作用	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常	功能键恢复正常
Reset		复位	复位	复位

◆音乐录音模式

功能键	按键动作	功能（录音状态）	功能（录音暂停状态）
Play/Pause		暂停录音	继续录音
F.F	短	无功能	无功能
F.Rew	短	无功能	无功能
Volume+		无功能	无功能
Volume-		无功能	无功能
REC/A-B		停止录音	停止录音
Menu	短	无功能	无功能
Hold	开	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常
Reset		复位	复位

◆语音播放模式

Button	按键动作	功能 (暂停状态)	功能 (停止状态)	功能 (播放状态)
Play/Pause	短	播放当前的语音文件	播放当前的语音文件	暂停当前的语音文件
	长	关机	关机	关机
F.F	短	移到下一个语音文件并停止	移到下一个语音文件	移到下一个语音文件并播放
	长	快进	持续向前移动	快进
F.Rew	短	移到上一个语音文件并播放	移到下一个语音文件	移到上一个语音文件并播放
	长	快退	持续向前移动	快退
Volume+	短	无功能	无功能	增大音量
	长	持续增大音量	持续增大音量	持续增大音量
Volume-	短	无功能	无功能	无功能
	长	持续减小音量	持续减小音量	持续减小音量
REC/A-B		开始语音录音	开始语音录音	开始片段重复
Menu	短	进入语音菜单	进入语音菜单	进入语音菜单
Hold	开	功能键无作用	功能键无作用	功能键无作用
	关	功能键恢复正常	功能键恢复正常	功能键恢复正常
Reset		复位	复位	复位

◆语音录音模式

功能键	按键动作	功能（录音状态）
Play/Pause		无功能
F.F		无功能
F.Rew		无功能
Volume+		无功能
Volume-		无功能
REC/A-B		停止录音
Menu		无功能
Hold	开	功能键无作用
	关	功能键恢复正常
Reset		复位

●详细操作说明

◆模式选择

本数码听包括两种工作模式：音乐模式、语音模式。按MENU键进入“音乐”、“语音”两模式选择状态，用“快进”键或者“快退”键选择需要的模式，按“播放/暂停”键进入该模式。

◆播放音乐文件或者语音文件

1、播放 / 暂停

正常开机到音乐文件或语音文件后，按“播放 / 暂停”键开始播放文件；播放时，按“播放 / 暂停”键暂停播放；正常开机时文件播放为“停止”状态。

2、选择播放文件

◆在暂停 / 停止时，按“快进”键或者“快退”键，选择在内存中的文件。

◆在播放时，按“快进”键播放下一个文件，按“快退”键播放前一个文件。

3、快进 / 快退

按住“快进”键或者“快退”键一秒以上开始快进或者快退。

4、片段重复

在播放音乐或者语音文件时，按REC/A-B键，选择片段重复的开始点（A点），再按REC/A-B键，选择片段重复的结束点（B点），数码听开始片段重复。当再一次按REC/A-B键时，结束片段重复。

5、删除内存中的文件

按MENU键，用“快进”键或者“快退”键选择“删除”，然后按“播放 / 暂停”键进入删除功能，用“快进”键或者“快退”键选择需要删除的文件，按“播放 / 暂停”键删除该文件。再按MENU键退出删除功能。

◆录音

1、在音乐模式下录音

在音乐模式下，能够通过内置麦克风进行高质量的MP3格式录音。

◆数码听默认的采样率为 128Kbps，如果需要，可以选择不同的采样率进行录音。

◆按 Rec/A-B 键开始录音。

◆按 Rec/A-B 键停止录音。

◆录音文件名被默认为 MXXX.MP3，XXX 从 001 开始。

2、在语音模式下录音

在语音模式下，能够通过内置麦克风进行语音格式录音。

◆按 Rec/A-B 键开始录音。

◆按 Rec/A-B 键停止录音。

◆录音文件被默认为 VXXX.WAV，XXX 从 001 开始。

●菜单设置


这部分介绍在各种模式下的菜单设置。如果要改变菜单设置，在音乐和语音模式下，按 MENU 键进入该模式的菜单设置，用“快进”键或者“快退”键移动到需要改变的菜单项，按“播放/暂停”键进入了菜单，用“快进”键或者“快退”键选择希望的设置，按“播放/暂停”键确定。

下表列出了在各种模式下用到的菜单设置键的功能：

功能键	功能
MENU	进入 / 退出菜单
快进 / 快退	右移 / 左移
播放 / 暂停	进入了菜单 / 确定
其它	无功能


● 模式菜单设置

● 在音乐模式下的菜单设置



播放模式 音效 编码率 删除 设置


◆ 切换到音乐模式



音乐：切换到音乐模式

语音：切换到语音模式

◆ 播放模式



常规 重复单一 重复所有 随机 重复随机

常规：依次播放所有音乐文件，并在播完后停止。

重复单一：播放当前音乐文件，播完之后重复播放。

重复所有：依次播放所有音乐文件，播完后重复播放。

随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后停止。

重复随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后再随机选择播放。

◆均衡



选择播放时的音效，有常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义可供选择。



低音：有 1、2、3、4 级可供选择。


高音：有 1、2、3、4 级可供选择。

◆编码率



选择 MP3 录音时的编码率，有 48Kbps、96Kbps、128Kbps 可供选择。

◆删除




用“播放 / 暂停”键确认后，可删除选择的音乐文件。

●在语音模式下的菜单设置



◆播放模式



常规 重复单一 重复所有 随机 重复随机

常规：依次播放所有音乐文件，并在播完后停止。


重复单一：播放当前音乐文件，播完之后重复播放。

重复所有：依次播放所有音乐文件，播完后重复播放。

随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后停止。

重复随机：在所有音乐文件中随机选择播放，播完后再次随机选择播放。

◆删除



用“播放 / 暂停”键确认后，可删除选择的语音文件。

●系统设置

在音乐模式和语音模式下，均可以进行下列的系统设置：



浏览模式 时间设定 关机预设 待机时间 恢复 背光时间 对比度 滚动速度 恢复缺省设定

◆关机预设



关 15 30 45 60

预设自动关机时间。到了预设关机时间，播放器会自动关机。有“关、15、30、45、60”分钟可供选择。

◆待机时间



关 3 5 10 30

用于设置待机时间，当播放器不工作的时间到达设置的待机时间，播放器自动关机，以节省电池。待机时间有“关、3、5、10、30”可供选择。

◆恢复



是 否

当恢复功能设置为“开”时，播放器会记录关机时的状态，下次重新开机时，播放器恢复到上次关机时的状态；当恢复功能设置为“关”时，播放器不会记录关机时的状态，下次重新开机时，播放器进入缺省状态。

◆背光时间



常开 1 5 10 关

用于设置LCD背光源的点亮时间，有“关、10、30、60、常开”可供选择。

◆对比度



用于设置LCD 的对比度，有“1，2，3，4，5，6，7，8，9，10”共10 级可供选择。

◆滚动速度



当字符串长度超过LCD 能够显示的长度时，LCD 会滚动显示该字符串，滚动显示速度有“关、1、2、3、4”5 级可供选择。

◆恢复缺省设定



如果选择“是”，播放器恢复到系统缺省设置；如果选择“否”，播放器保持目前的设置。

◆显示模式



显示模式-正常模式

◆显示模式 - 简单模式



简单模式中时间设置方法：

在当前简单模式下，滚动“快进”和“快退”键来选择需要设置的选项，通过音量“+”“-”按键来“增”“减”并调节到所需要的数值。


●驱动程序和软件升级程序应用

注：只有在window98 操作系统下才需要安装此USB 驱动程序。

安装USB 驱动程序和软件升级程序

- 1、检查数码听，确保它没有连接到电脑的USB 接口。
- 2、把随机附带的安装光碟放入电脑的光驱，电脑会自动安装USB 驱动程序和软件升级程序。
- 3、如果需要手动安装，只需点击Windows 桌面上的“开始->运行”，然后在打开栏里输入“x:\setup.exe”，这里的x 代表安装光碟所在的光驱盘符。
- 4、在手动安装时，电脑会自动安装USB 驱动程序。请按照安装程序的提示，一步一步完成软件升级程序的安装。



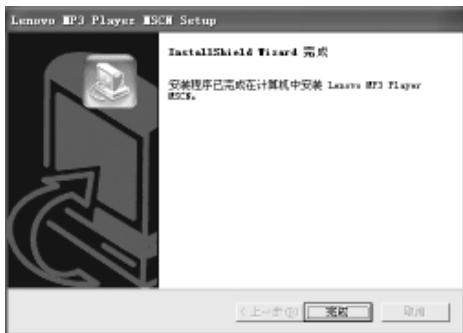

5、安装完成后，建议您重新启动电脑

现在，您可以把数码听连接到电脑的USB接口了。当Windows操作系统检测到数码听时，“发现新硬件”窗口会出现。如果您的数码听同电脑已经连接好，数码听的LCD上会显示“USB Connected”。

注意：

如果连接失败，打开Windows的Device Manager，检查程序“MP3 player”是否已经安装。如果没有安装，请按上述步骤重新安装。

如果需要，您也可以到我们的网站 www.lenovo.com，下载USB驱动程序和软件升级程序。

◆文件的上 / 下载

用我们的多功能数码听进行文件的上 / 下载时，不需要任何特别的操作，只需简单的“拖 - 放”即可完成

1、当数码听开机时，用 Mini-USB 线把数码听连接到电脑的 USB 接口。

2、双击 Windows 桌面上的“我的电脑”图标，会发现电脑里有一个新的硬盘符，它代表您的数码听。

3、要从电脑下载文件到数码听，只需简单地把要下载的文件拖动到代表您的数码听的硬盘里即可。

4、您也可以把数码听里的文件上传到您的电脑里。*

5、多功能数码听除了可以存储音乐文件外，亦可以存贮其它类型的文件。

* 不经 MP3 文件版权所有者的允许，把 MP3 文件上传到电脑里是违背版权法的。

◆软件升级程序的使用

软件升级程序能够对本多功能数码听进行软件升级，以增强其功能或者使其具有新的功能

我们建议您定期访问我们的网站 www.lenovo.com，检查最新的升级软件，对您的多功能数码听进行软件升级

◆电脑系统最低配置要求：

- 1、操作系统：Windows98/2000/ME/XP/XP Pro/XP Home
- 2、处理器：Pentium II 233MHz 或者以上
- 3、RAM：32MB 或者以上
- 4、56Kbps Modem internet connection
- 5、USB1.1

◆安装

请参考“安装USB 驱动程序和软件升级程序”条目

◆软件升级

1、进行软件升级前，请确保该多功能数码听开机并通过Mini-USB 线正确连接到电脑的USB 接口。

2、点击Windows 桌面上的“开始->程序”，选择“Lenovo MP3 Player->Lenovo Utility”，运行软件升级程序，如下图示：




3、在点击“开始”按钮之前，您可以点击“设置”按钮，选择升级软件下载伺服器或者编辑开机画面，点击“确认”按钮后回到软件升级主界面，如下图所示：



4、点击“开始”按钮在出现的升级软件信息窗口下拉菜单中，选择“Lenovo M6”，然后点击“确认”按钮，如下图所示：



5、软件升级开始进行，如下图所示：

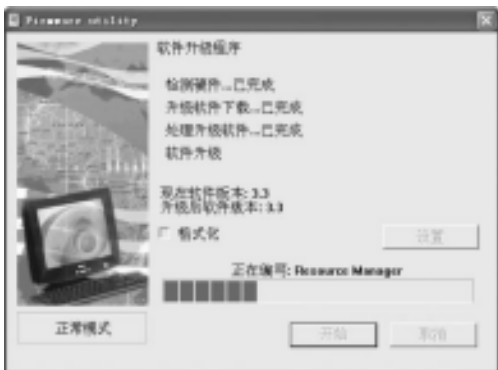

6、待软件升级完成后，点击“完成”按钮，完成软件升级，如下图所示：



7、从USB线上拔下MP3播放器，重新开机。

● 故障诊断

故障	检修方法
数码听不工作或 LCD 没有显示	检查充电电池电量是否充足。
按键无反应	检查主机上“HOLD”键是否拨到锁定位置 如果是，拨到 OFF 状态即可
不能播放 MP3 文件	检查内存里是否有 MP3 文件 检查播放器是否处于音乐播放模式
不能播放语音	检查内存里是否有语音文件 检查播放器是否处于语音播放模式
文件不能通过转录 输入口转录	检查是否有足够的内存 检查音频线是否是立体声音频线 检查音频线是否正确连接
A-B 复读功能 无作用	该功能键仅在播放音乐或者语音时有效
不能安装驱动程序 和软件升级程序	我们的驱动程序和软件升级程序 支持 WIN98, 2000, ME, XP, XP Pro 和 XP Home, 不支持其它操作系统。
数码听连接到电 脑后，在电脑上找 不到播放器盘符	确认驱动程序已经正确安装。 确认播放器已经开机，并且通过 Mini- USB 线正确连接到电脑上通过电脑的 “Device Manager”（设备管理器）， 确认设备是否已经正确安装。

●技术规格

尺寸 (LxWxH)	85x33x22mm
净重	35g (含充电电池)
内存	128MB
电源	内置可充电锂电
PC 界面	Mini-USB
数字音乐格式	MP3、WMA, 支持 VBR
录音	MP3, 采样频率 44.1KHz, 采样率 48、96、128Kbps 可选
数字语音格式	ADPCM (32Kbps)
内置麦克风	电容式麦克风
信噪比	大于 90dB
频响范围	20Hz-20KHz
充电电池	大于等于 10 个小时
音效模式	常规、摇滚、爵士、经典、流行、自定义
播放模式	常规、重复单一、重复所有、随机、

注意：由于本公司会不断努力来提高数码听的性能，
上述规格可能会有更改，恕不另行通知。

目 录

免责声明.....	1
注意事项.....	2
用户须知	3
产品图示及功能	5
功能按键说明	5
LCD显示	5
随带附件	7
数码听的使用	8
功能键说明	8
音乐播放模式	8
音乐录音模式	9
语音播放模式	10
语音录音模式	11
详细操作说明	11
模式选择	11
播放音乐文件或者语音文件	12
录音	13
菜单设置	13
在音乐模式下的菜单设置	14
在语音模式下的菜单设置	15
系统设置	16
驱动程序和软件升级程序应用	20

文件的上 / 下载	23
软件升级程序的使用	23
电脑系统最低配置要求:	23
安装	24
软件升级	24
故障诊断.....	27
技术规格.....	28